

Elektrická schémata zapojení kompresorů používaných ve standardní řadě chladicích a mrazicích jednotkách kompletovaných

CHLADÍRENSKÝM SERVISEM JEDLIČKA s.r.o.

- NEK6210GK
- NEK6213GK

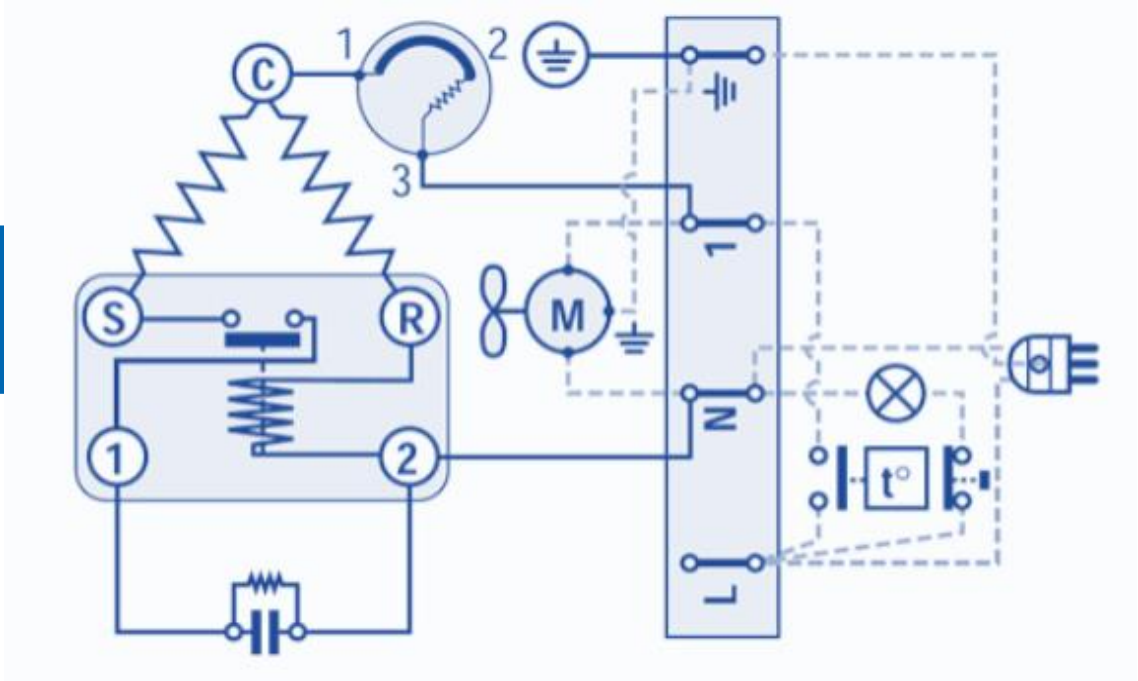



- NT6222GK
- NT6226GK
- NJ9232GK
- NJ9238GK

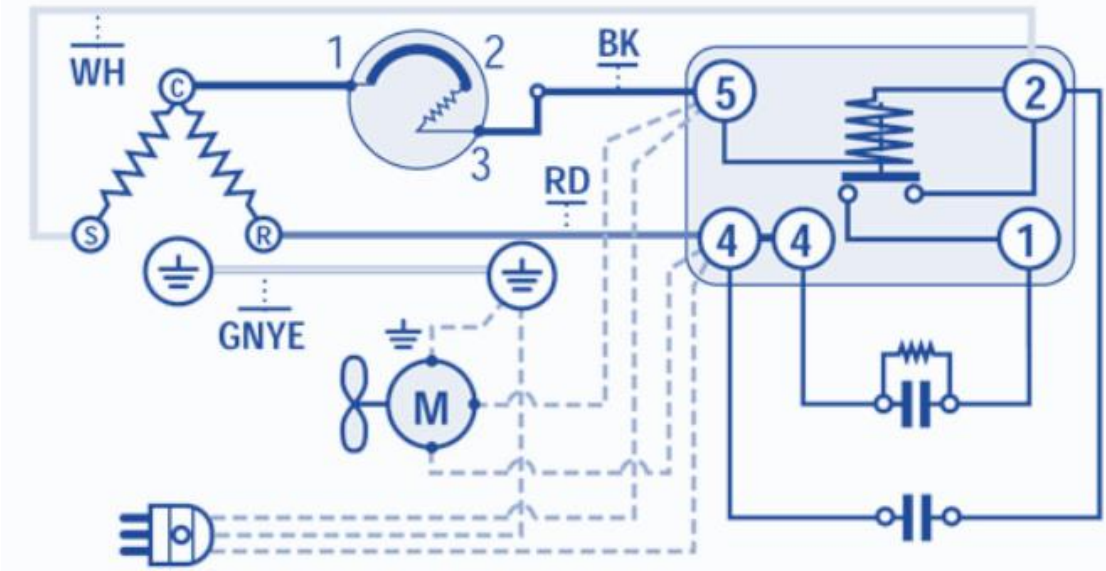

Další informace a kontakty na **www.chsjedlicka.cz**

- NT2212GK
- NJ2212GK

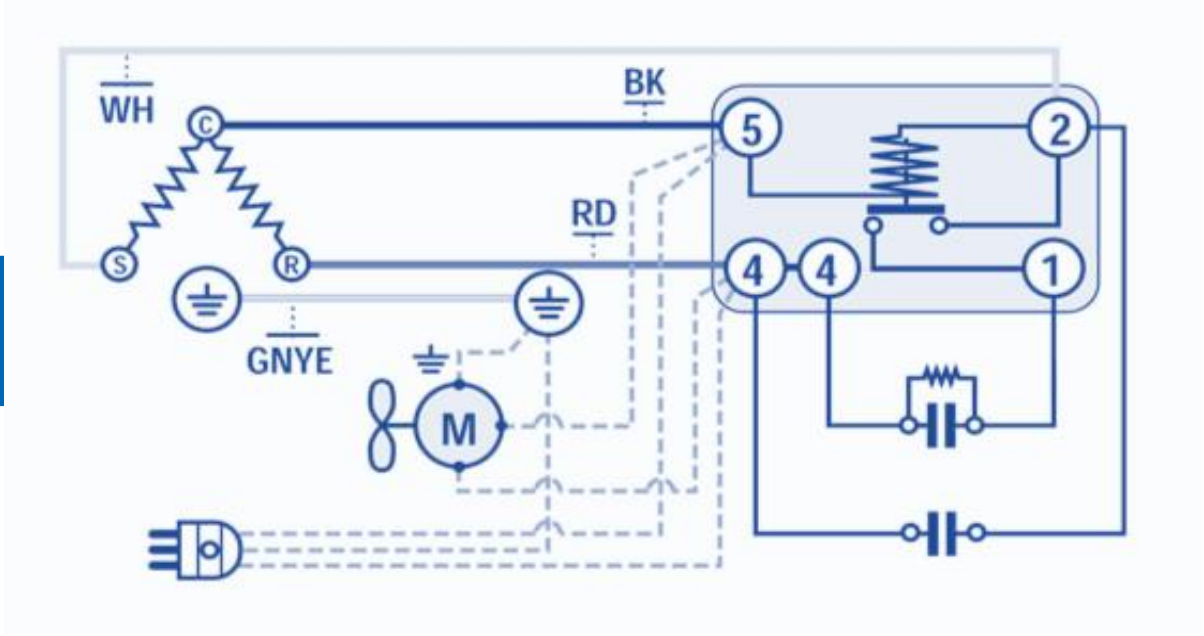

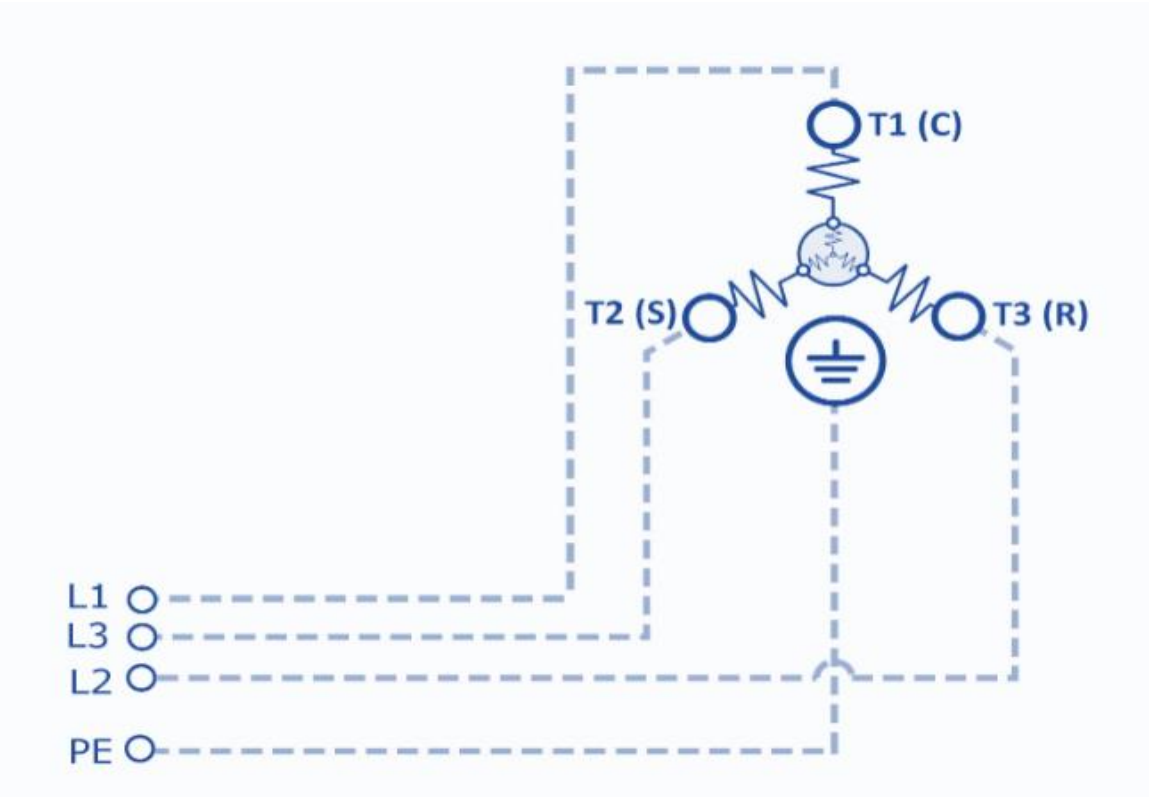

- SE6015GSO
- SE6018GSO
- SE6021GSO
- SE6036GSO


Další informace a kontakty na www.chsjedlicka.cz

COMPRESSEURS - COMPRESSORS
KOMPRESSOREN - COMPRESORES - COMPRESSORI


AH/FH/AG

TAH/TFH/TAG

PSC

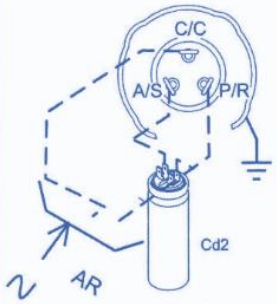


PTCSCR

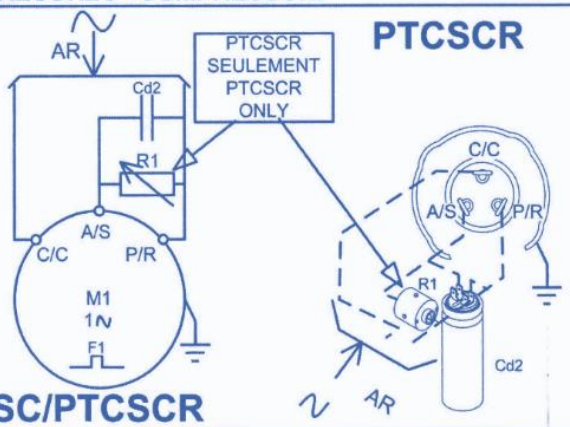


PSC/PTCSCR

TRI

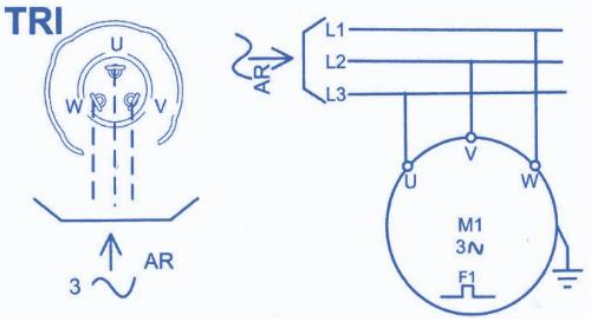


CSR

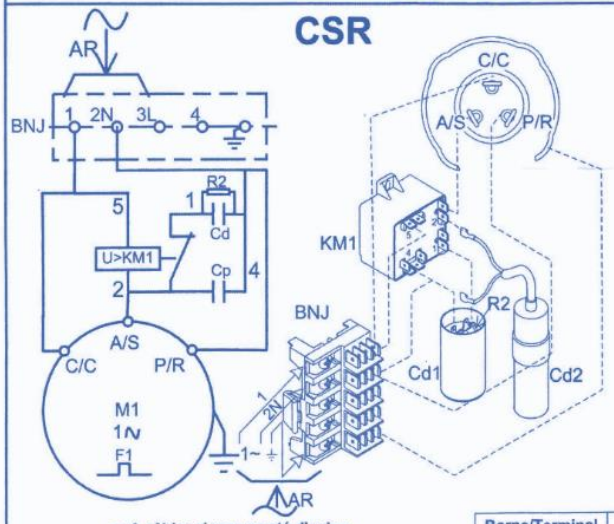

- A câbler si non monté d'usine
- To be wired if not factory assembled
- Zu verdrahten, sofern nicht werkseitig montiert
- A cablear si no viene montado de fábrica
- A cablare se non montato in fabbrica


GROUPES- CONDENSING UNITS
AGGREGATE - GRUPOS-GRUPPI

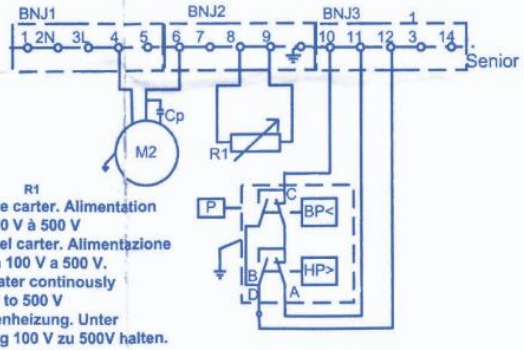

R1

- Résistance de carter. Alimentation permanente 100 V à 500 V
- Resistenza del carter. Alimentazione permanente da 100 V a 500 V.
- Crankase heater continously powered 100 V to 500 V
- Kurbelwannenheizung. Unter Dauerspannung 100 V zu 500V halten.
- Calentamiento del carter. Alimentcion permanentede 100v à 500v.

- Branchement Ventilateur A (entre phase et neutre) ou B (entre phases) suivant tension du ventilateur.
- Collegamento Ventilatore A (tra fase e neutro) o B (tra fasi) a seconda della tensione del ventilatore.
- Fan Connection A (between phase and neutral) or B (between phases) according to the fan rated voltage.
- Ventilator Schaltung A (zwischen neutraler Phase und) oder B (zwischen Phasen) abhaengig von der Spannung des Ventilators.
- Connexion A (entre fase y neutro) o B (entre las fases) segun la tension del ventilador.

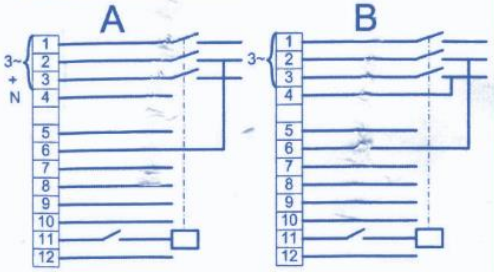

Borne/Terminal	Couleur Câbles	Colore Connessione	Wiring Color	Verdrahtung Farbe	Color del cableado
C/C	Noir	Nero	Black	Schwartz	Negro
A/S	Blanc/Rouge	Bianco/Rosso	White/Red	Weiss/Rot	Blanco/Rojo
P/R	Bleu	Azzurro	Blue	Blau	Azul

	FRANCAIS	ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	ESPANOL
Cd1	Condensateur de Démarrage	Condensadore di spunto	Start Capacitor	Anlaufkondensator	Condensador de arranque
Cd2	Condensateur Permanent	Condensadore permanente	Run Capacitor	Betriebskondensator	Condensador permanente
F1/2	Protecteur/Thermostat Interne	Protettore/Termostato Interno	Overload/Internal Thermostat	Schutzschalter/Interner Thermostat	Protector/Termostato Interno
BNJ	Bornier	morsettiera	Connector block	Klemmkasten	Bloque de conexión
KM1	Relais	Relè	Relay	Relais	Relé
M1	Compresseur	Compressore	Compressor	Kompressor	Compresor
M2	Ventilateur	Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilador
R1	C.T.P.	C.T.P.	P.T.C.	P.T.C.	C.T.P.
R2	Résistance de décharge	Resistenza di scarica	Bleeder resistor	Entldungs widerstand	Résistencia de descarga
P	Pressostat	Pressostato	Pressure switch	Pressostat	Pressostato

Réf. 366267
ind.c

TECUMSEH EUROPE

L'UNITE HERMETIQUE

- FH4524Z
- TAG4561Z
- TFH2480Z
- TFH2511Z
- TAG4568Z
- TAG2516Z
- TAG2522Z

CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA